POSTUP MERANIA VOZIDIEL VOLVO TRUCKS A RENAULT TRUCKS NA VALCOVEJ SKÚŠOBNI BŔZD

27.1.2026

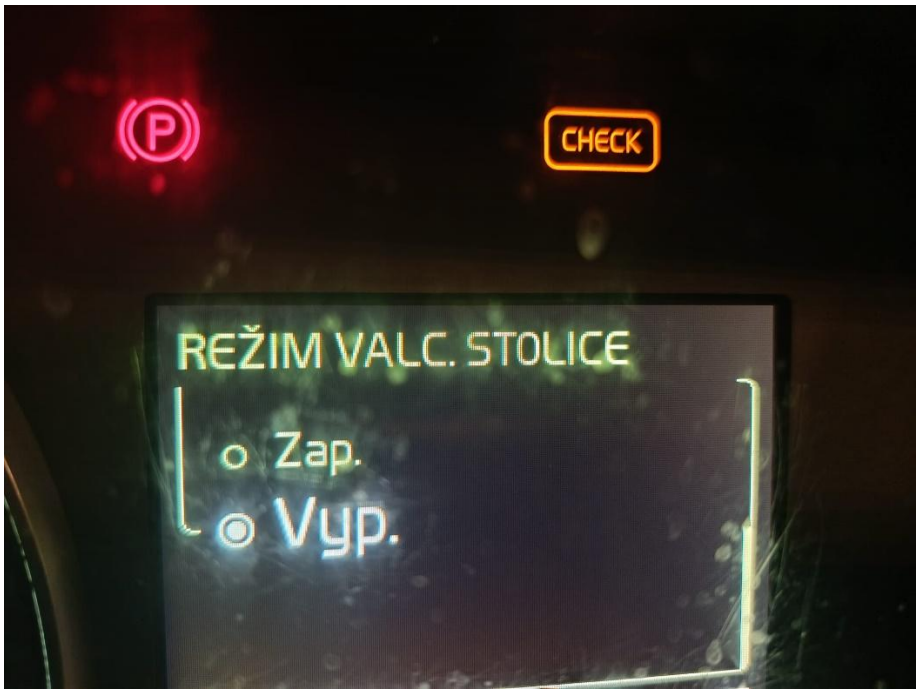
Na základe informácii od zástupcu výrobcu je potrebné na každom vozidle VOLVO TRUCKS a RENAULT TRUCKS, ktoré má cez prístrojovú dosku možnosť aktivácie „*režimu valcovej stolice*“ tento režim aktivovať a meranie na valcovej skúšobni bŕzd vykonať v tomto režime. Ak nie je aktivovaný, meranie nemusí prebehnúť správne. Dostupnosť funkcie sa líši od veku vozidiel, aj od generácie EBS. Režim sa vypína automaticky pri nasledujúcom naštartovaní, alebo pri otáčaní kolies prednej nápravy rýchlosťou vyššou než 12km/h.

Názorný postup aktivácie „*režimu valcovej stolice*“ pre **VOLVO** cez nastavenia je nasledovný:

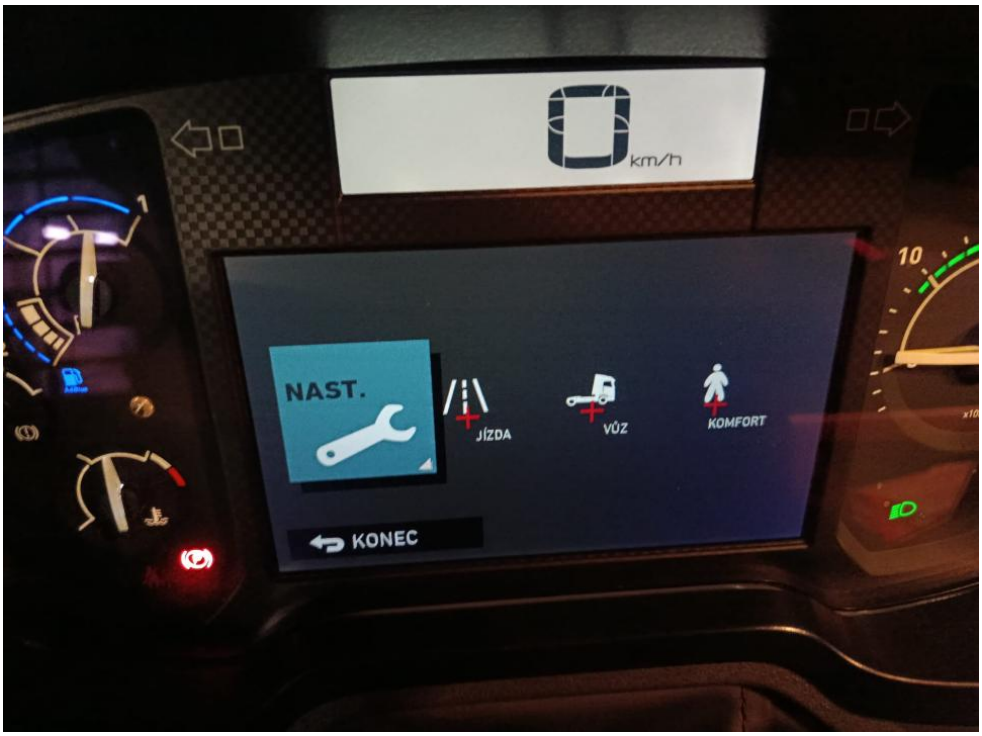





CHECK
REGULÁCIE TRAKCIE
Režim valc. stolice

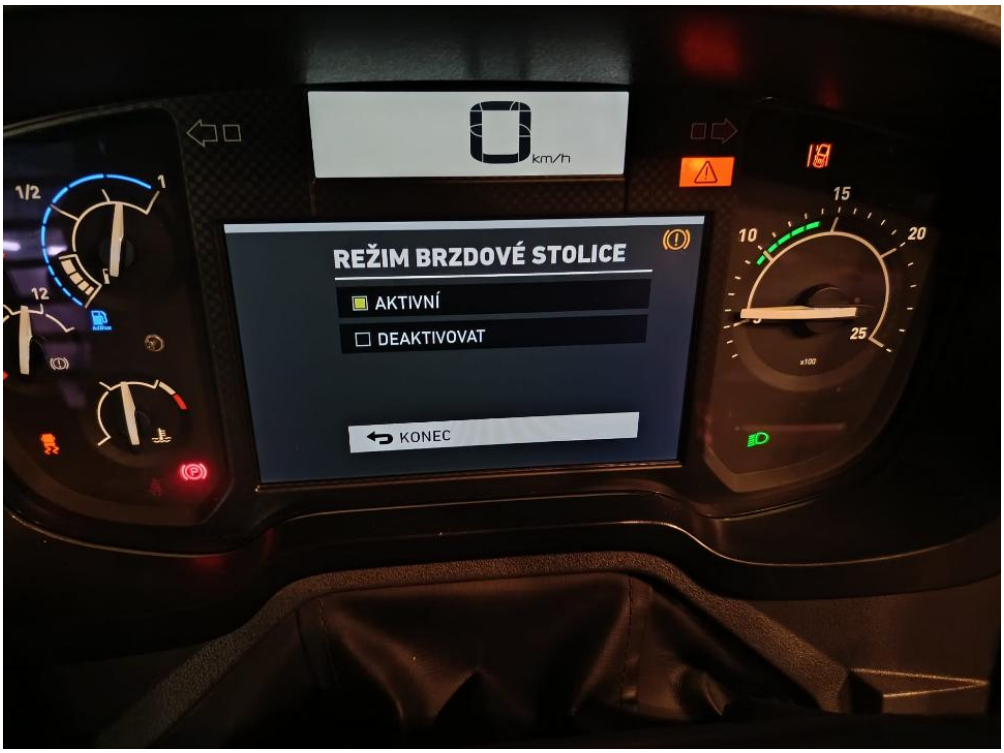

CHECK
REŽIM VALC. STOLICE
Zap.
Vyp.

Názorný postup aktivácie „*režimu valcovej stolice*“ pre **RENAULT** cez nastavenia je nasledovný:






km/h
VŮZ
OTÁČKY VOLNOBĚHU
KLIMATIZACE
NEZÁVISLÉ TOPENÍ
REŽIM BRZDOVÉ STOLICE
KONEC


km/h
REŽIM BRZDOVÉ STOLICE
AKTIVNÍ
DEAKTIVOVAT
KONEC